

Тестер розеток NMT-St-107D


Внимание! Перед использованием тестера внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тестер розеток NMT-St-107D предназначен для проверки подключения контактов электрических розеток с евровыключателем. Световая индикация тестера указывает на корректность подключения контактов. Питание тестера осуществляется от тестируемой сети.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА

1. Диодный индикатор.
2. ЖК-дисплей.
3. Таблица выявленных неисправностей.
4. Кнопка проверки УЗО.

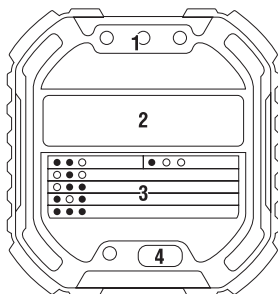

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тестер розеток – 1 шт., паспорт изделия – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фазное напряжение	90–250 В, точность $\pm 2,0\%$ ± 2
Частота	45–65 Гц
Напряжение тока утечки	0–99 В, точность $\pm 2,0\%$ ± 2
Тест УЗО	>30 мА
Рабочее напряжение УЗО	220 $\pm$ 20 В
Условия эксплуатации	0...+40 °С, относ. влажность 25–75%
Условия хранения	-10...+50 °С, относ. влажность <80%
Категория электрической цепи	CAT.II 300 В
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Класс защиты от поражения эл. током	II
Высота	<2000 м
Размеры	68х65х69 мм
Вес	72 г

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверка подключения розетки

Вставьте штекер прибора в тестируемую розетку. Сопоставьте подсвеченные диоды с информацией на устройстве либо таблицей ниже:

Состояние	Светодиодная индикация		
	Красный	Красный	Красный
Верно	●	●	○
Нет ЗЕМЛИ	●	○	○
Нет НЕЙТРАЛИ	○	●	○
Нет ФАЗЫ	○	○	○
ЗЕМЛЯ и ФАЗА перепутаны	○	●	●
ФАЗА и НЕЙТРАЛЬ перепутаны	●	○	●
ФАЗА и ЗЕМЛЯ перепутаны, нет ЗЕМЛИ	●	●	●

Примечания:

- Фраза «ФАЗА и ЗЕМЛЯ перепутаны, нет ЗЕМЛИ» означает, что подключение фазы и нейтрали перепутано между собой и отсутствует подключение по линии заземления.
- Устройство не может определить, когда перепутаны нейтраль и земля.

Определение напряжения

Вставьте тестер в розетку. Ознакомьтесь с полученными на ЖК-дисплее результатами. Измерение производится в вольтах.

Значение **L_N** – это значение фазного напряжения.

Значение **N_E** – напряжение тока утечки.

Значение **RCD** – ток дифференциальной защиты.

Примечание:

Ток утечки может быть измерен только при корректном подключении розетки.

Тест УЗО

Вставьте тестер в корректно подключенную розетку (светодиодная индикация должна отображать состояние «Верно»). Ток утечки отобразится на дисплее. Нажмите и удерживайте кнопку тестирования УЗО в течение 3 секунд. При работающем УЗО произойдет отключение. Если отключение не произошло, значит устройство защитного отключения не работает, необходимо устранить неисправность.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или травм.
- Используйте тестер строго в соответствии с данным руководством, иначе функция защиты, обеспечиваемая устройством, может быть нарушена.
- Перед использованием проверьте прибор на исправной и корректно подключенной розетке, чтобы убедиться в его работоспособности.
- Даже если индикатор LED не горит, в розетке может присутствовать напряжение.

- Тест УЗО можно проводить только при исправной проводке.
- Перед проведением теста УЗО отключите все приборы от сети, предварительно убедившись, что отключение питания не нанесет ущерб.
- Не превышайте номинальное напряжение, указанное на тестере.
- Не используйте тестер, если он поврежден или работает некорректно. Перед использованием проверьте устройство на наличие трещин или поломок. При подозрении на неисправность отправьте устройство в ремонт.
- Соблюдайте осторожность во время тестирования, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Внимание!

- Не проводите непрерывные измерения дольше 5 минут.
- При использовании устройства будьте осторожны и не нажимайте кнопку теста УЗО без необходимости, поскольку это повлечет срабатывание УЗО и отключение питания в сети.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае нарушения установленных производителем правил эксплуатации примененная в данном приборе защита может ухудшиться.

При появлении сбоев или ошибок в работе тестера немедленно прекратите эксплуатацию.

Проверка работы и ремонт прибора должны выполняться в специализированных мастерских.

Для очистки используйте слегка влажную ткань. Не используйте чистящие средства для очистки. После очистки обязательно просушите устройство.

ХРАНЕНИЕ ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После эксплуатации прибор следует хранить в помещении при температуре от -10 до +50 °C и относительной влажности <80%.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РФ (или стран Таможенного Союза).

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных приборов от механических повреждений, загрязнений и влаги.

Транспортирование в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, при температуре от -10 до +35 °C.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от -10 до +50 °C и относительной влажности 20–80%.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, № 289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 1 год.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

- На механические повреждения (трещины, сколы); повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием внутрь корпуса инородных предметов; а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т. п.).
- На прибор с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (вышли из строя компоненты платы) или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание под воздействием высокой температуры.
- На устройство со следами вскрытия или ремонта в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт.
- На прибор с удаленным, стертым или измененным заводским номером либо моделью устройства.

Наименование	
Модель	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп и печать магазина*	
Подпись покупателя	

*Необходимо заполнить при покупке либо предоставить кассовый чек.